


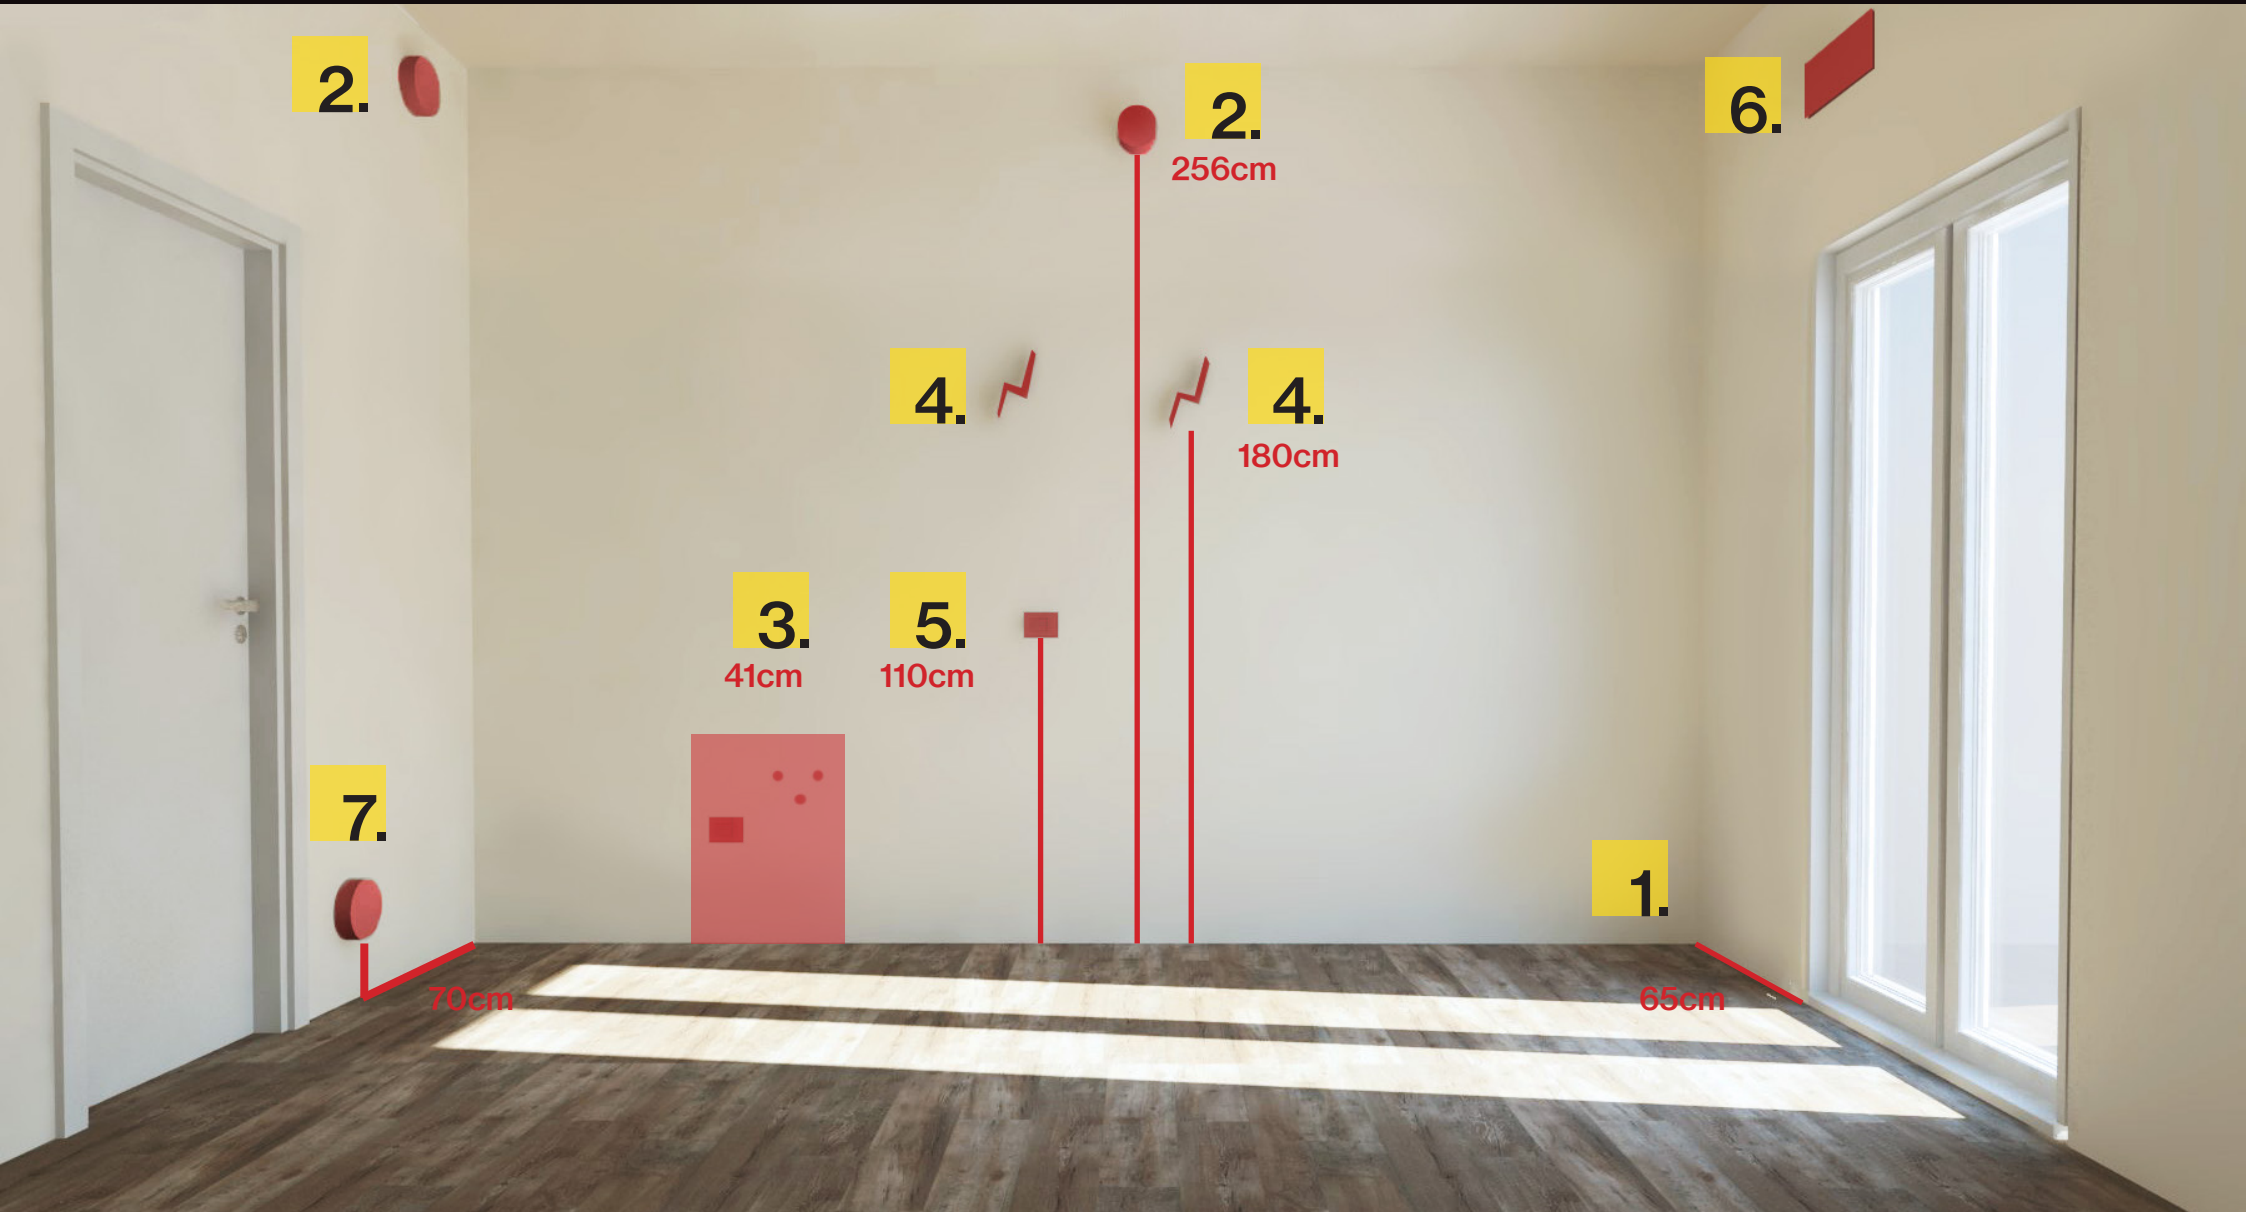



1.




Larghezza minima utile da rispettare spalletta muro al netto di rivestimenti coprifilo serramenti

3.




Ingombro max attacchi idrici e presa schuko lavastoviglie
N.B la lavastoviglie si allaccerà agli attacchi idrici del lavello

2a.

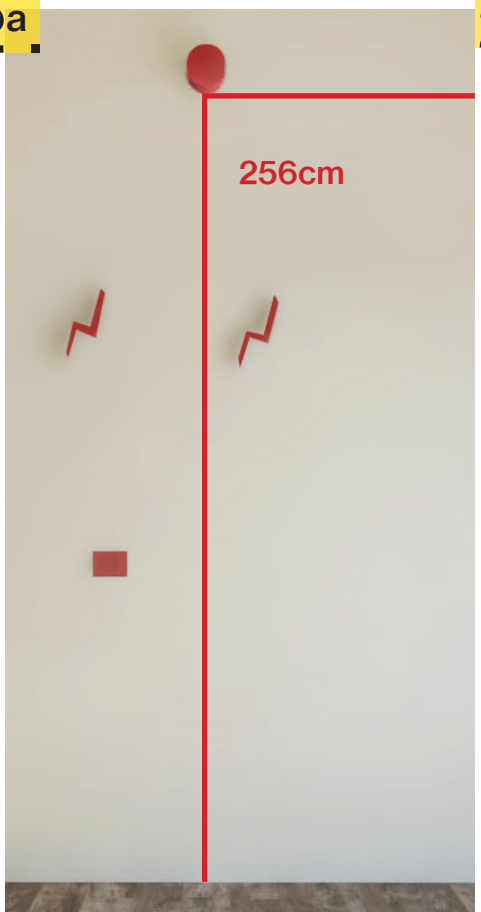

2b.

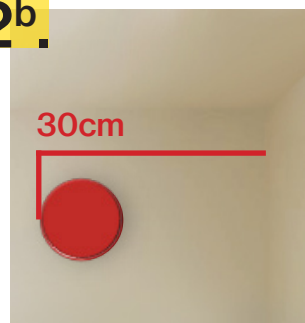


Foro cappa 12cm
forometria su spalla
perpendicolare
cucina:

2a) spazio utile da
terra sotto foro
256cm


2b) distanza
foro muro
perpendicolare
cucina compreso di
foro: 30cm

4.

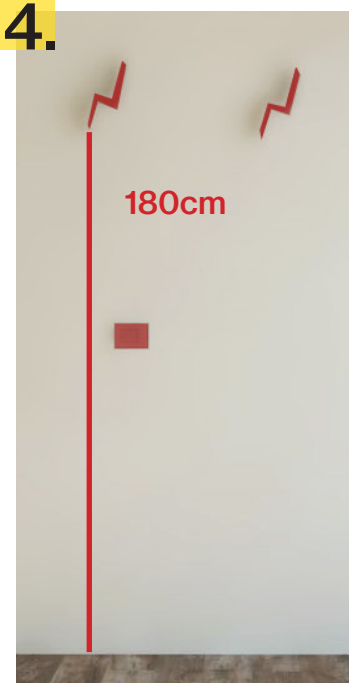

Altezza corrugato per
illuminazione sottopensile e
per cappa (2 linee separate)
da terra 180cm con
abbondanza di 1mt di cavo

5.

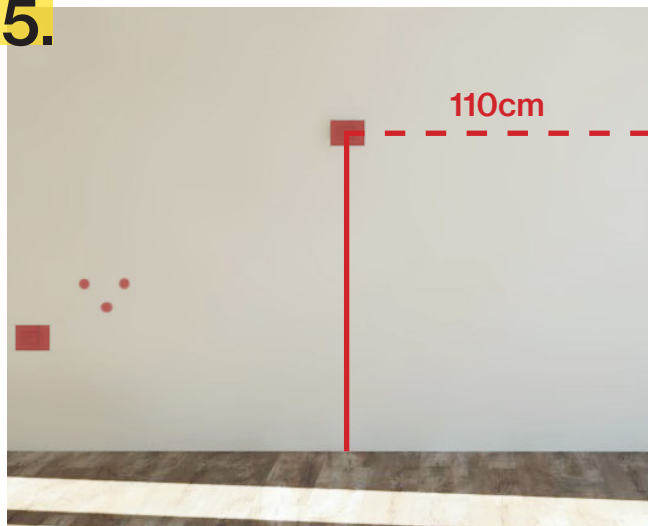

Prese di servizio sopra piano: 110cm da
mezzeria presa, scatola elettrica H.8cm

6.



Spazio utile da terra per eventuale posizionamento
di VMC e CDZ: 256cm

7.



Bocchetta presa d'aria
distanza dal muro di 70cm




Arredi parete armadio camera



Arredi parete armadio camera/cabina




Arredi parete disimpegno lavanderia

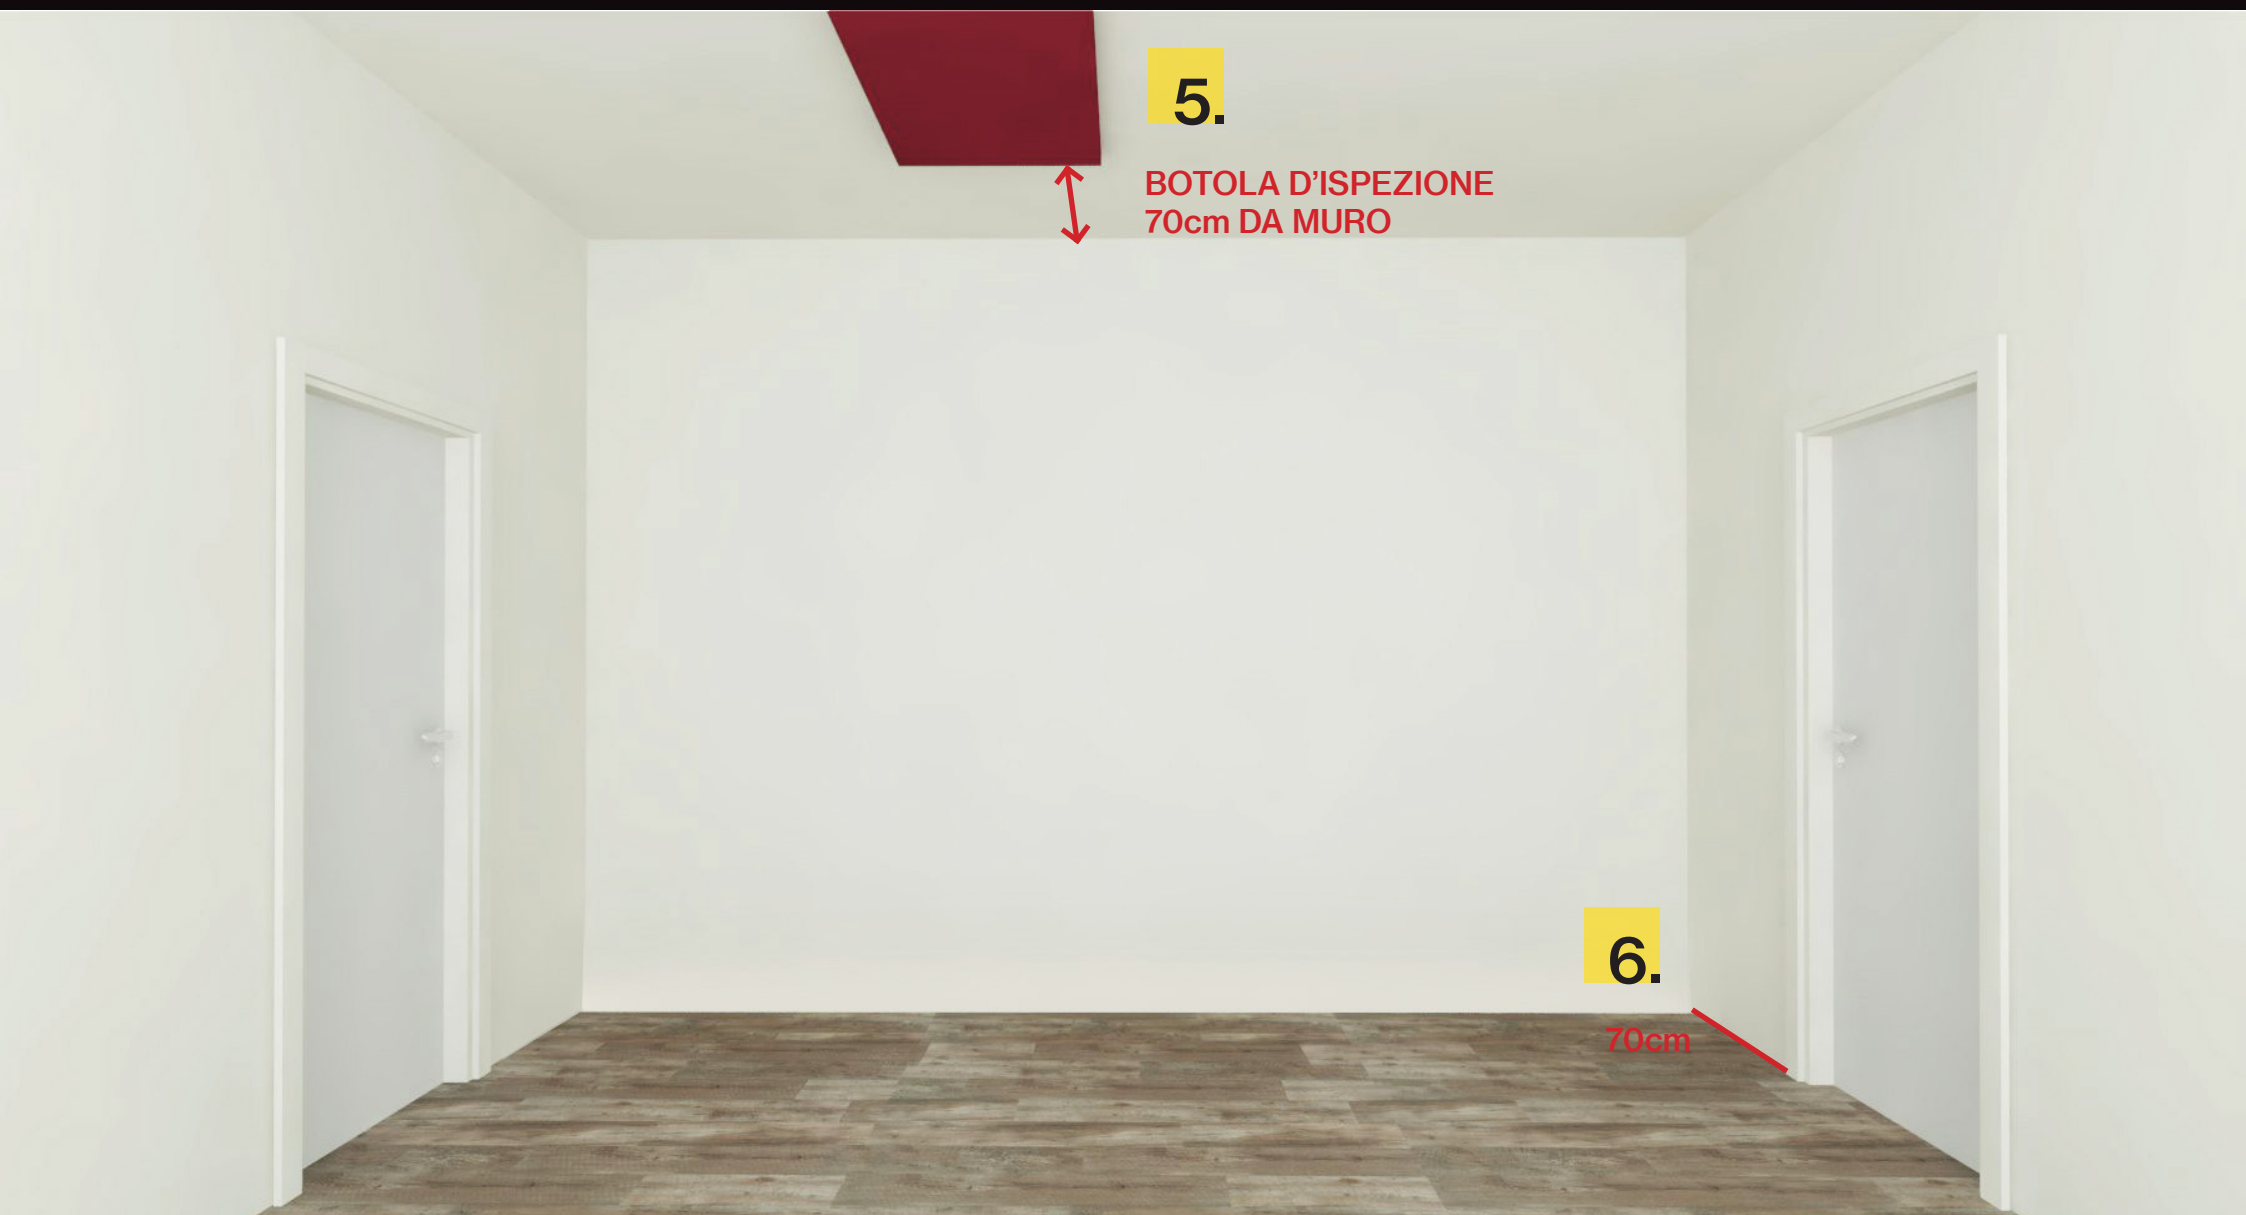




Arredi parete letto matrimoniale e zona scrivania

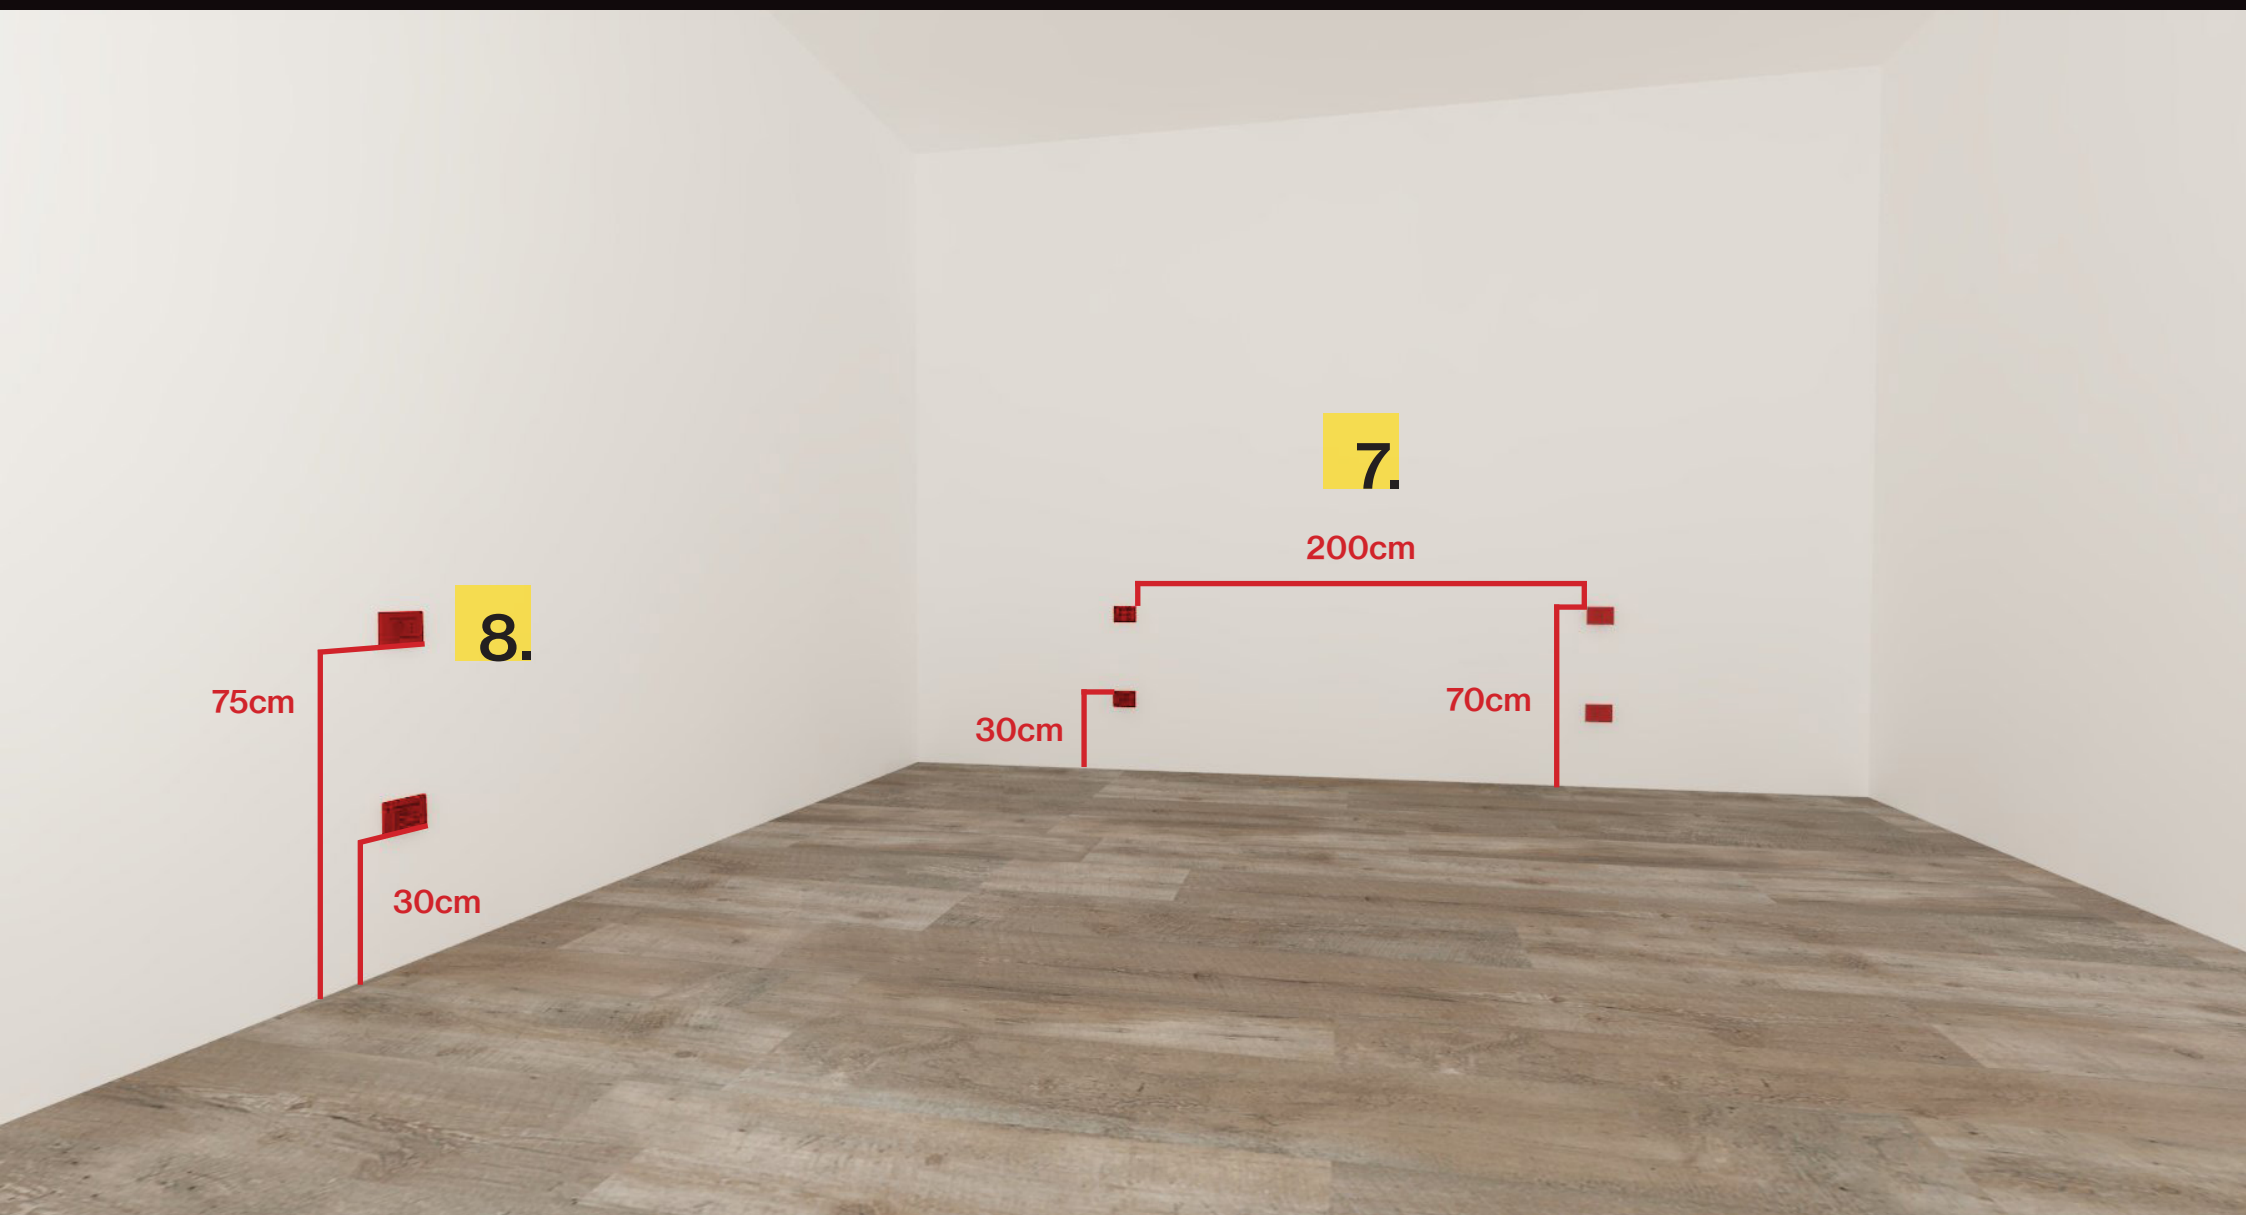

Arredi parete letto matrimoniale e zona scrivania




Arredi parete soggiorno

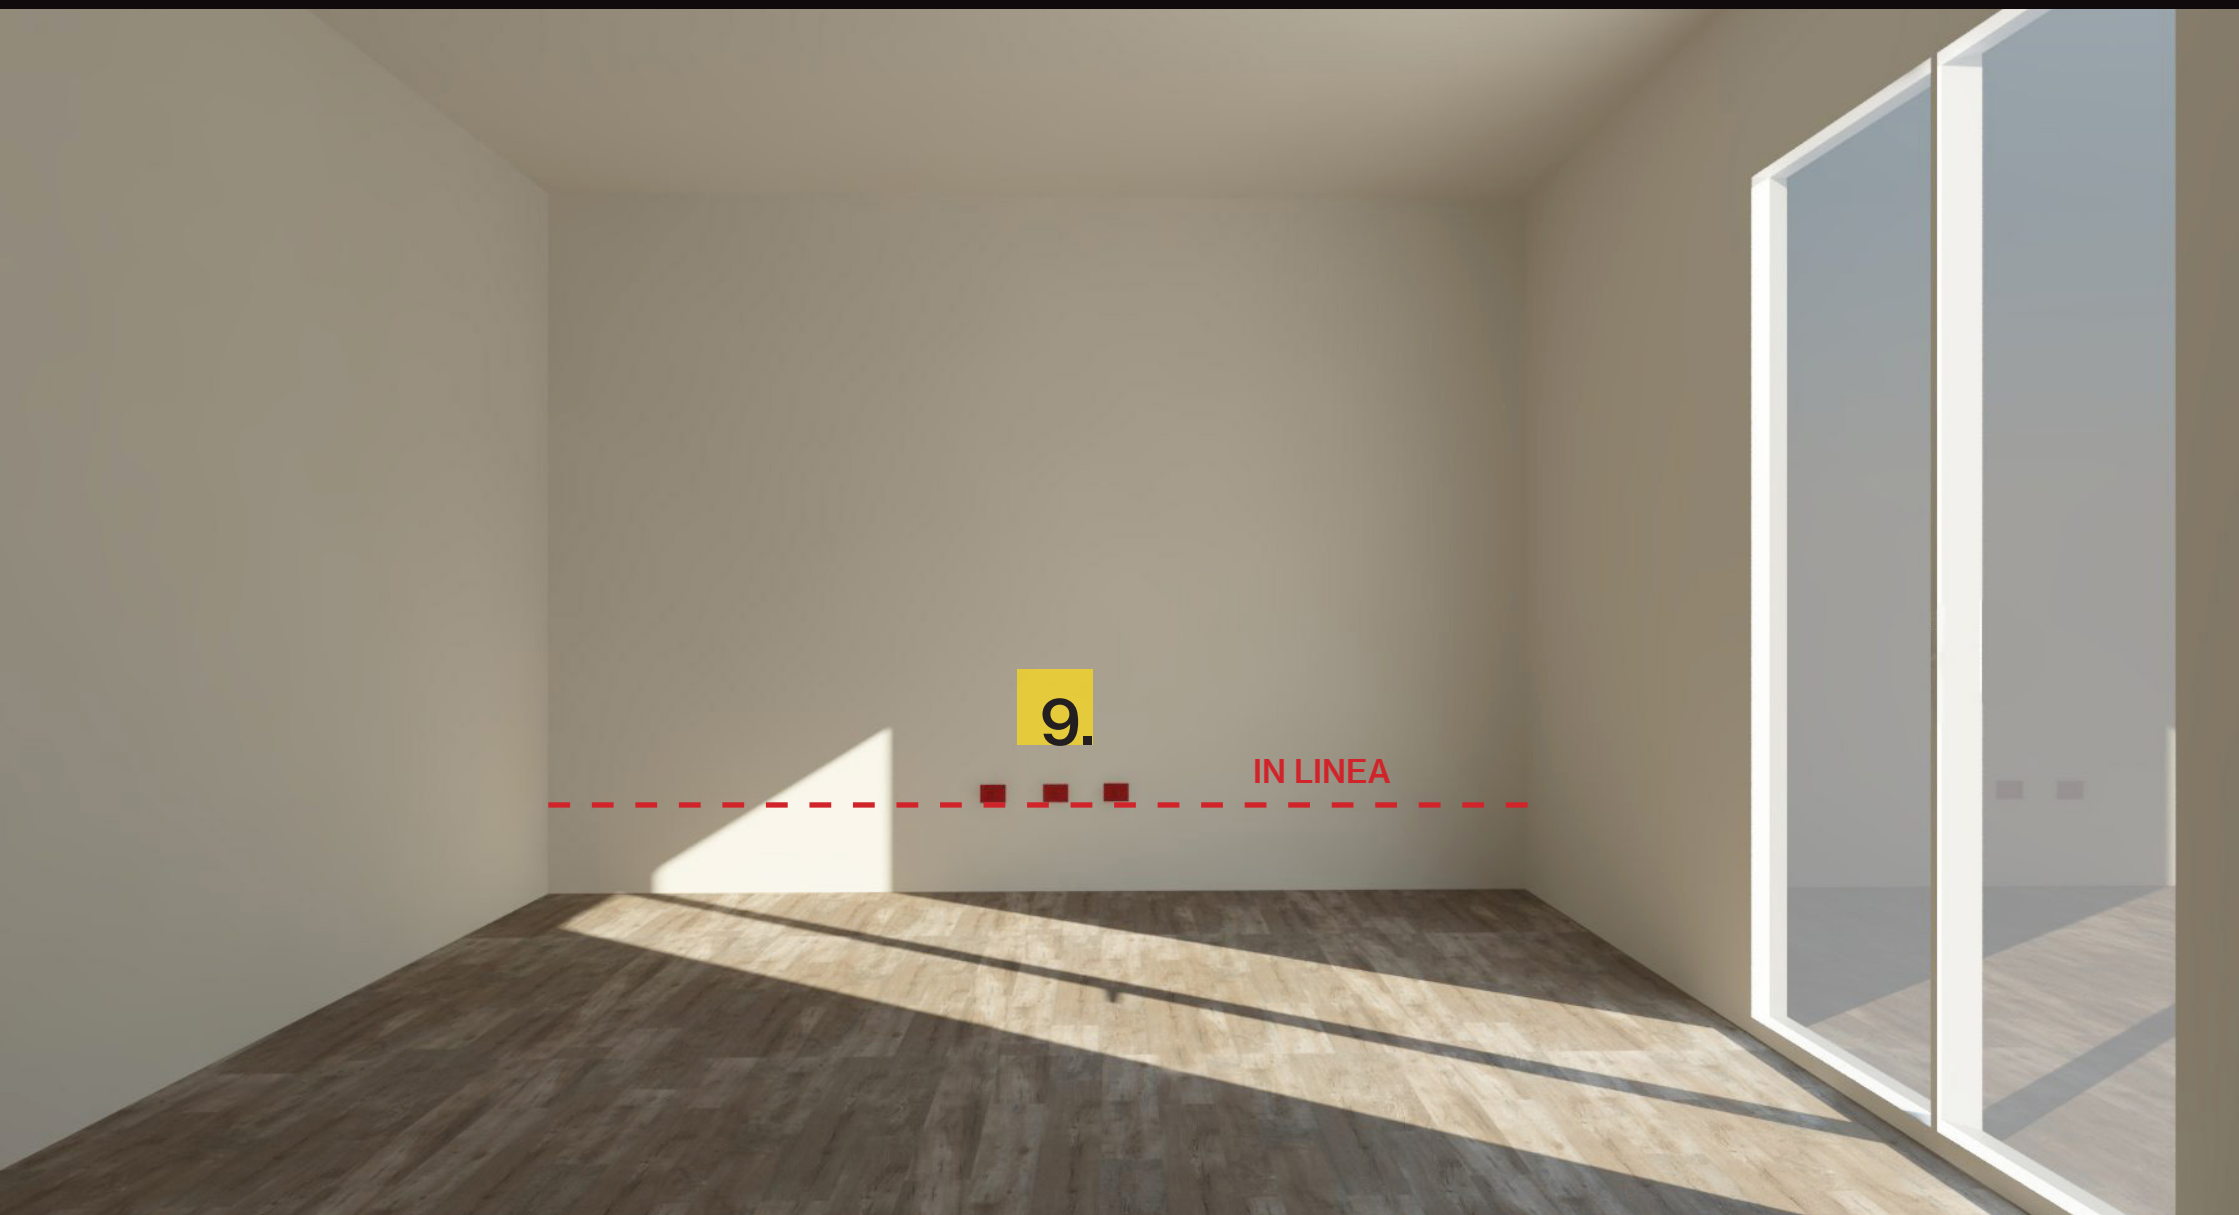





Schema illuminazione in presenza di ribassamenti/gole

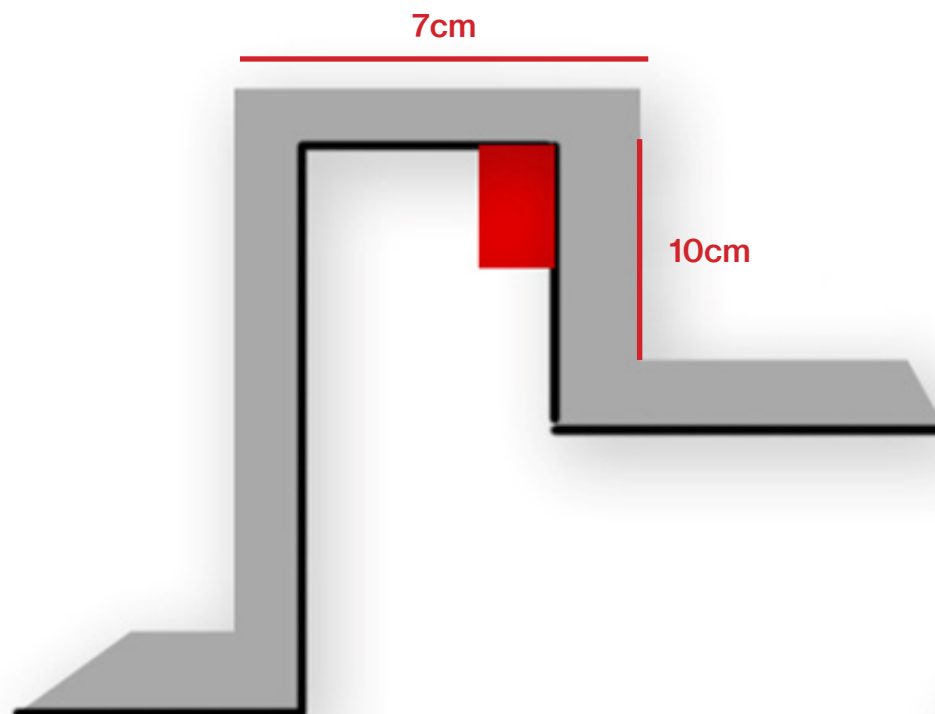


- 1.** Trasformatore posto in remoto entro 15mtgola
con luce diretta, no sporgenza

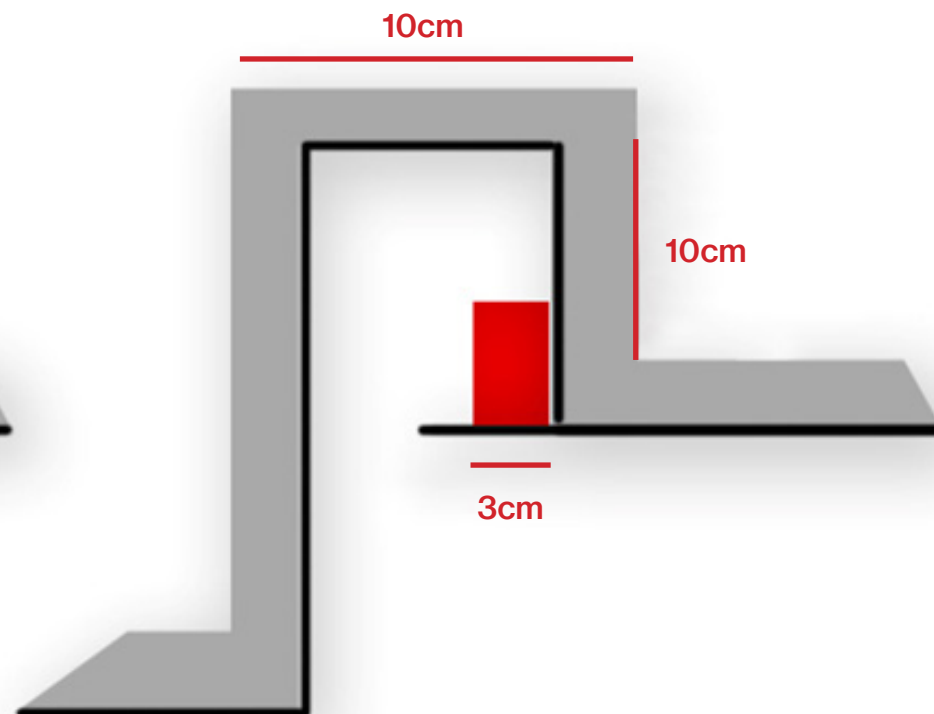

- 2.** Trasformatore posto in remoto entro 15mtgola
con luce diretta con sporgenza

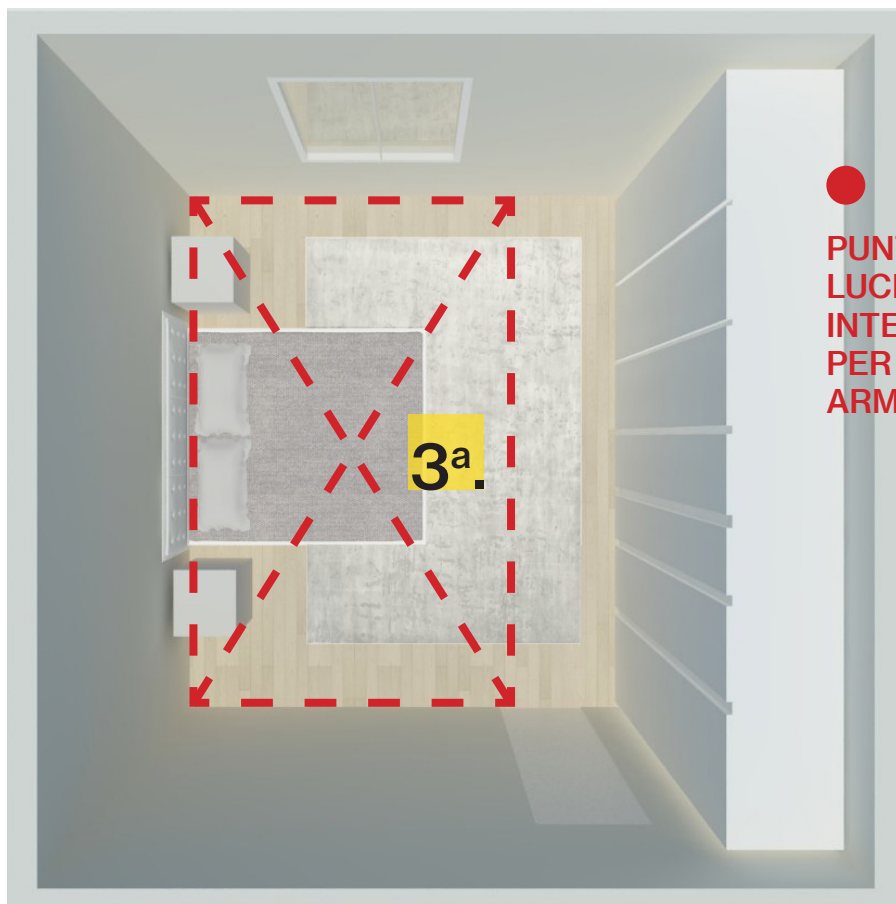


●
PUNTO
LUCE
INTERNO
PER LED
ARMADIO

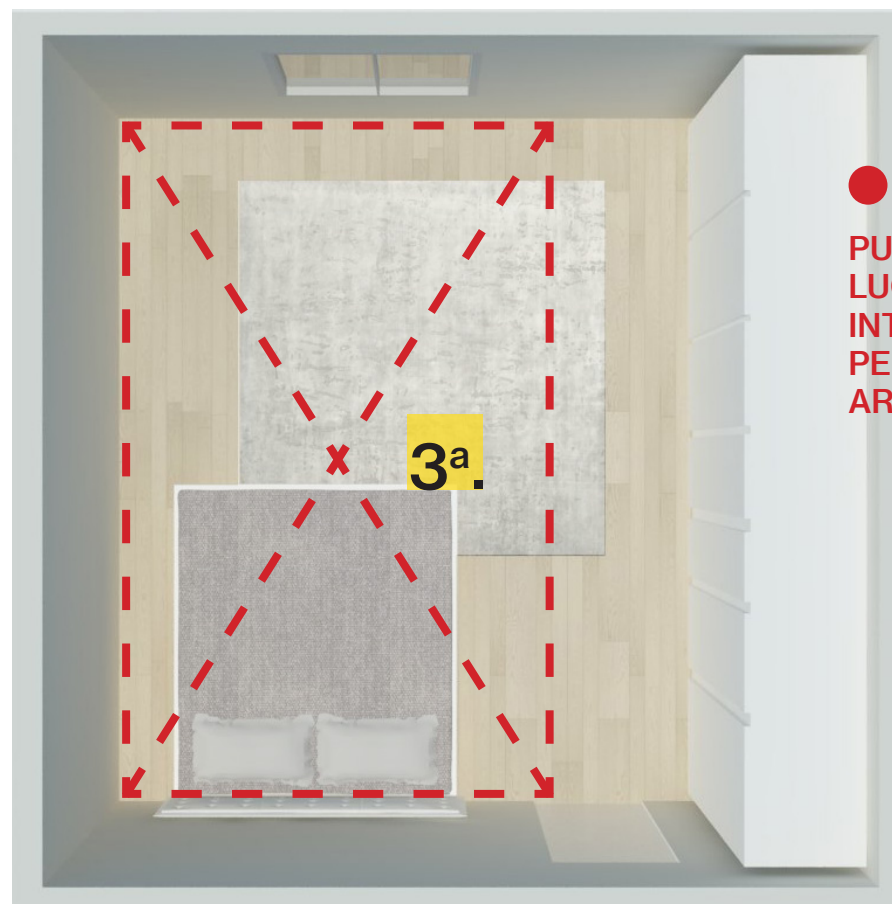


●
PUNTO
LUCE
INTERNO
PER LED
ARMADIO



3^a Punto luce da posizionare centro stanza in caso sia presente led interno all'armadio

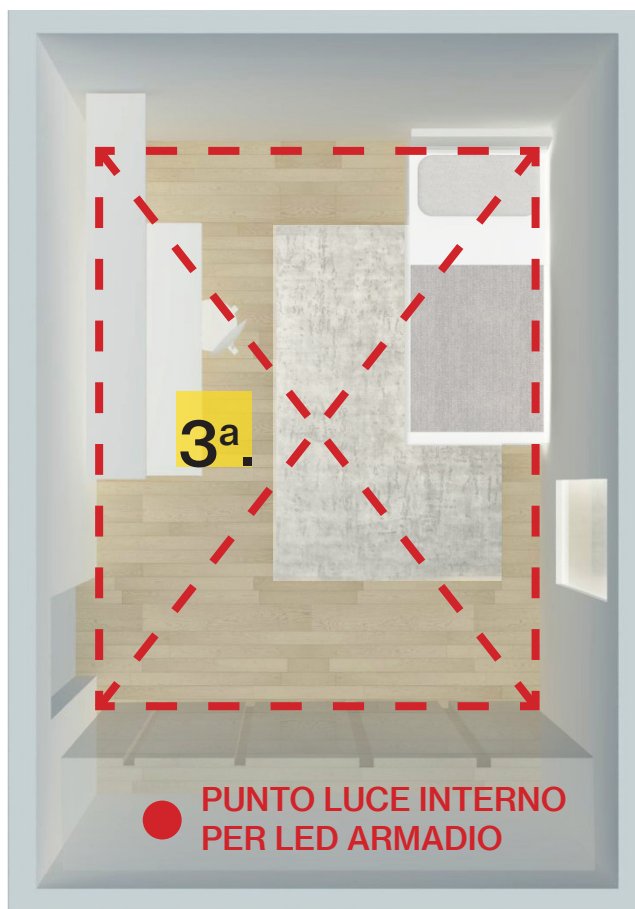
3^a.




Punto luce da posizionare centro stanza in caso sia presente led interno all'armadio

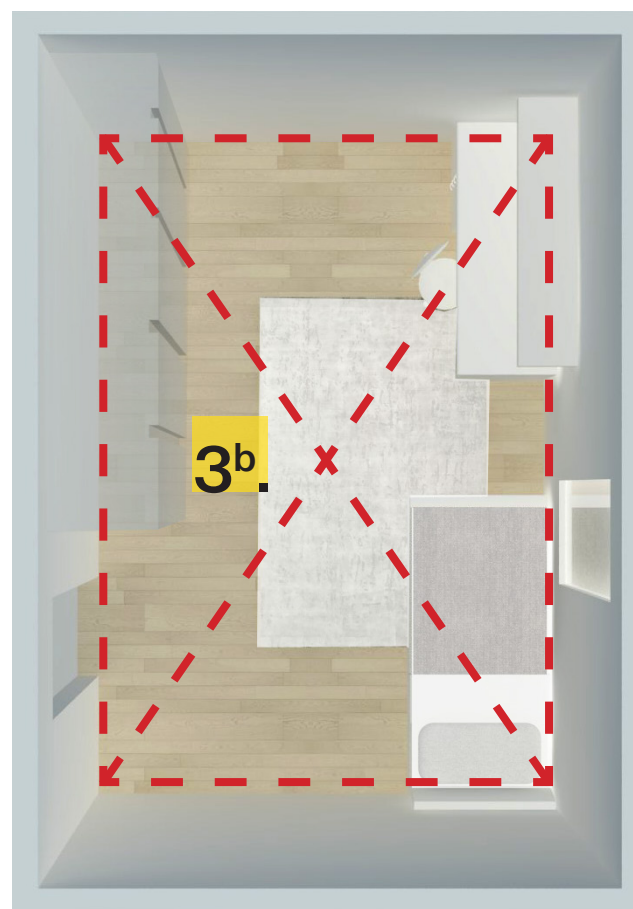
3^b.



Punto luce da posizionare centro stanza in caso NON sia presente led interno all'armadio

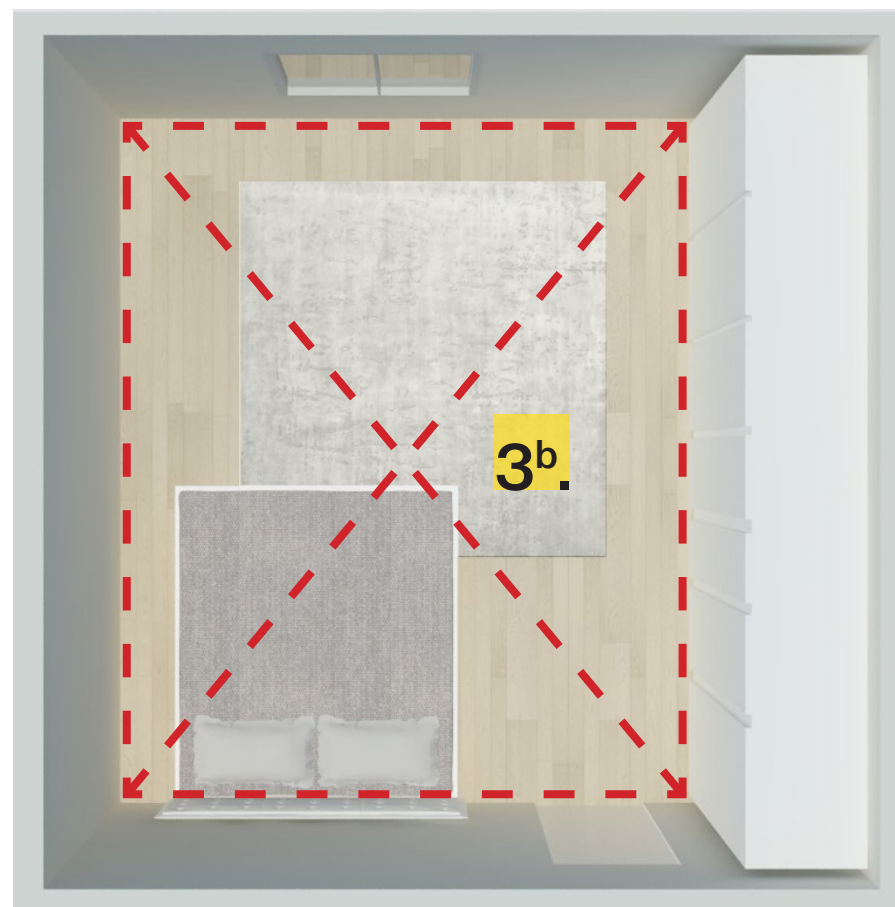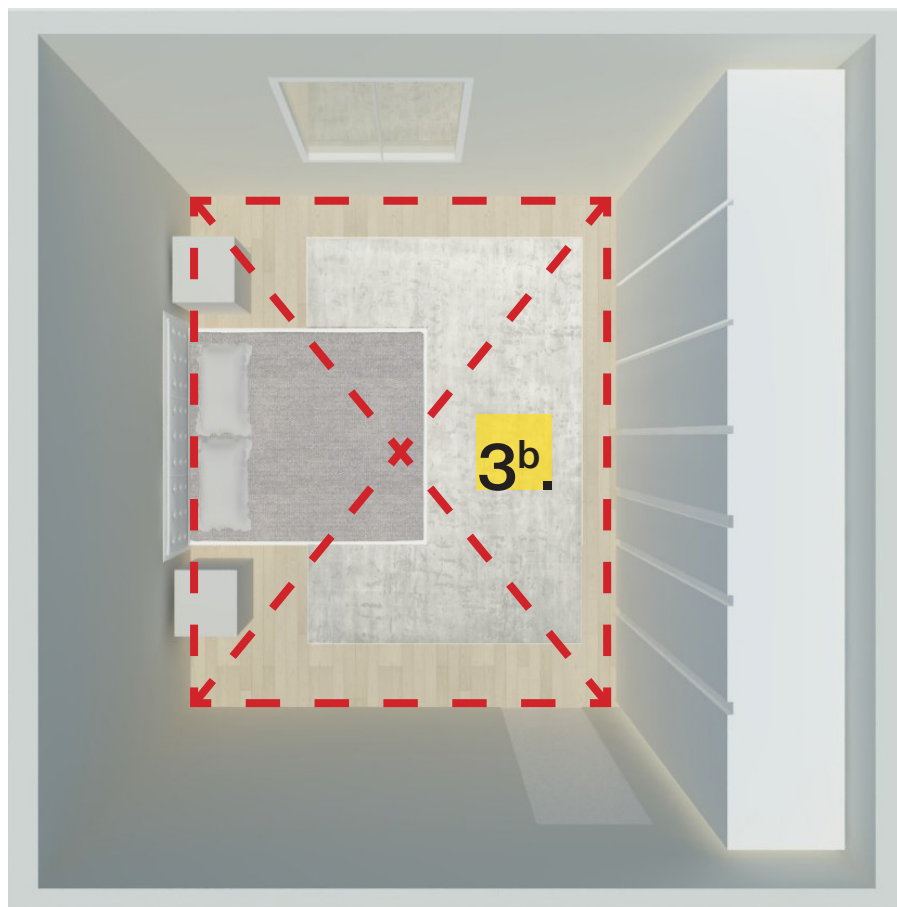

3b. Punto luce da posizionare centro stanza in caso NON sia presente led interno all'armadio

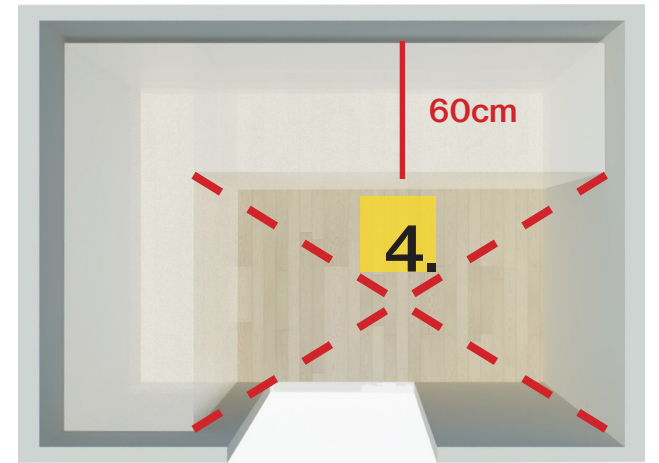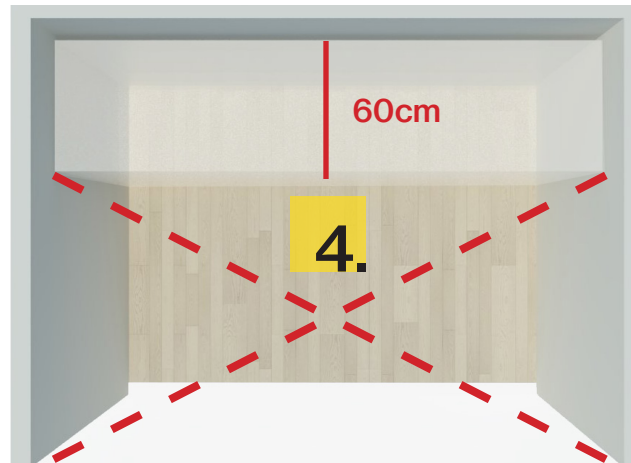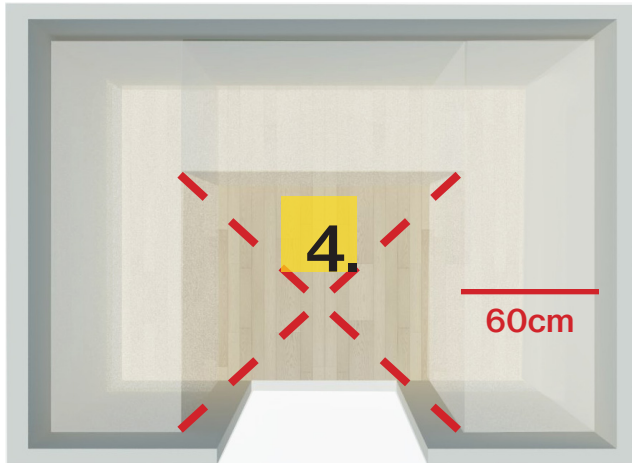

5.

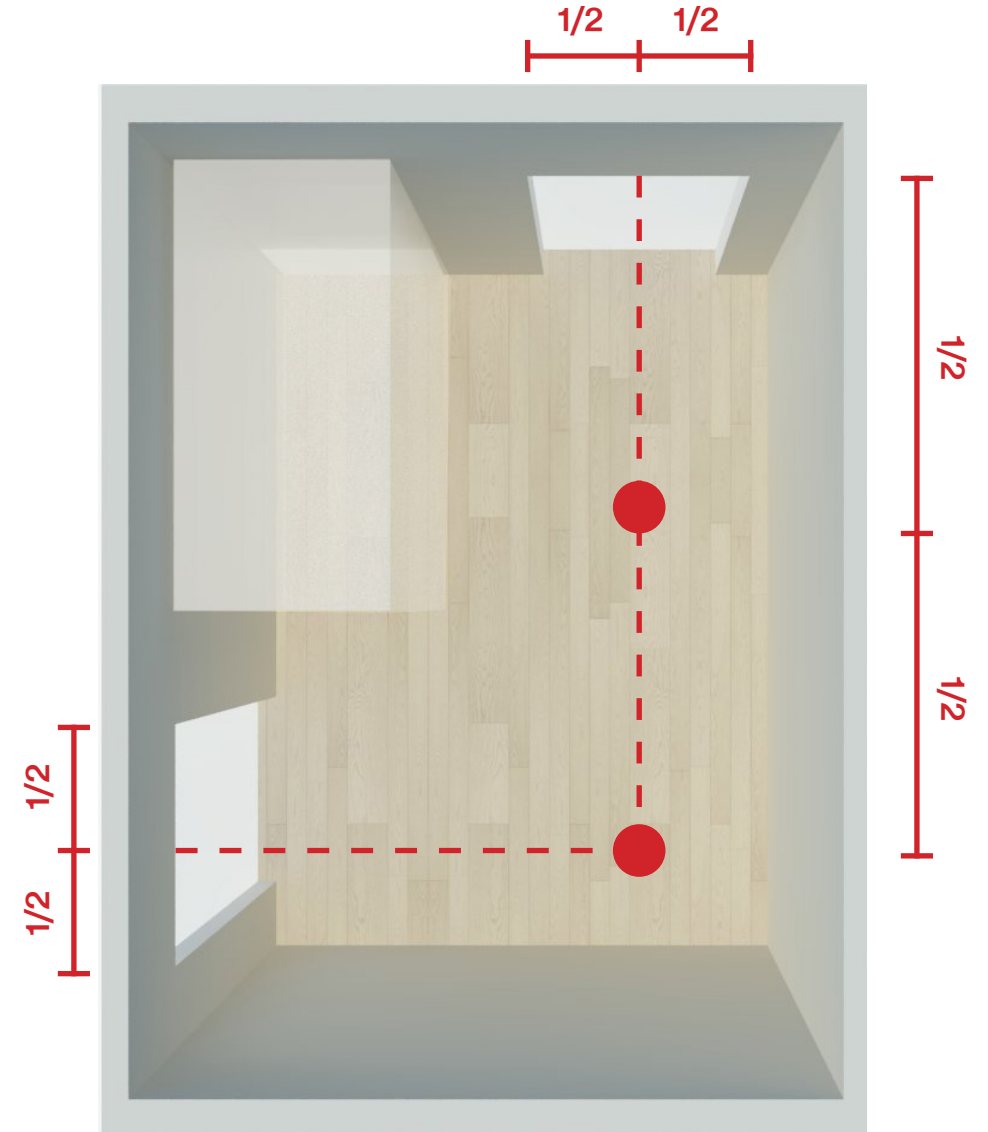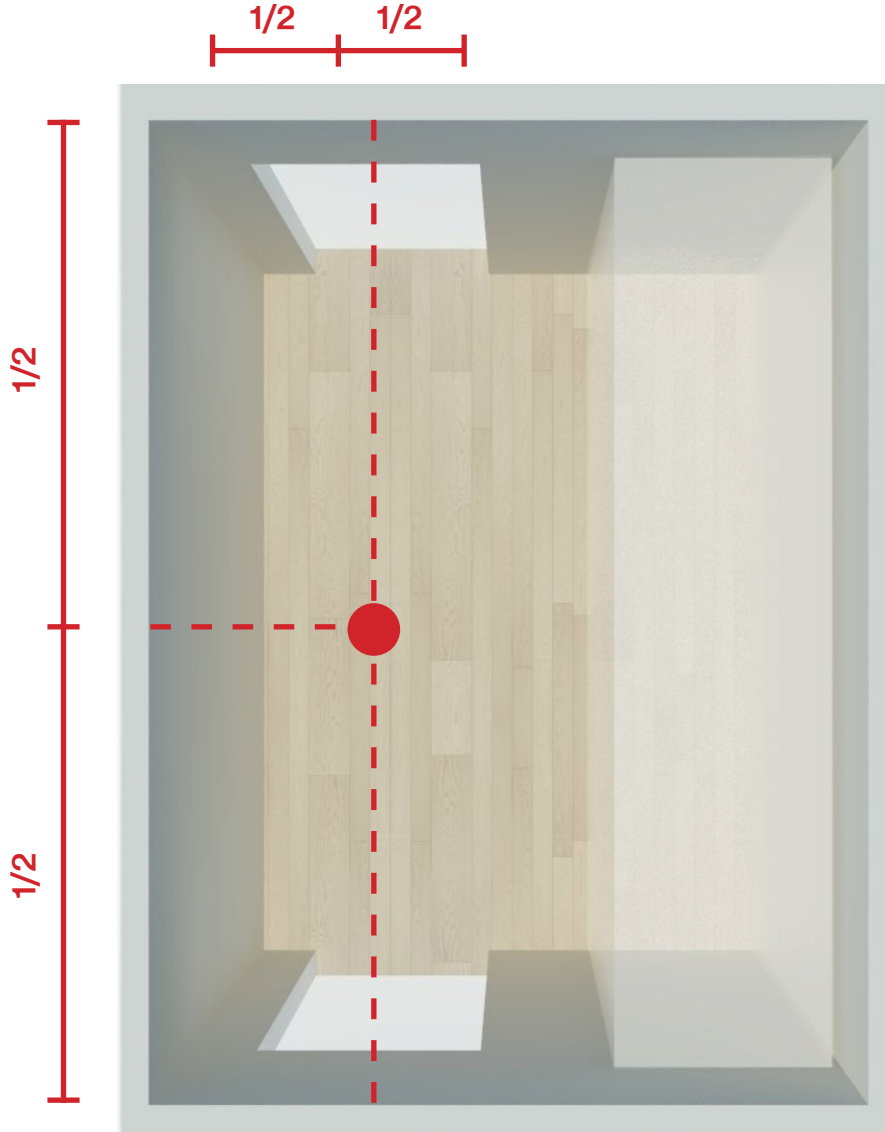








**1.**

Prevedere alloggiamento rubinetti di arresto all'interno della foratura del fondale del mobile (h 40cm da terra)

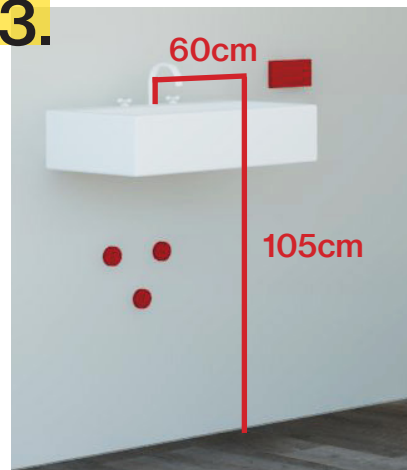3.

Accensione punto luce a 60cm
mezzeria lavabo H 105
da terra

2.

Punto luce per specchiera H160cm

4.

Scarico H 55cm

5.



Prevedere alloggiamento rubinetti di arresto all'interno della foratura del fondale del mobile (H 40cm da terra)

6.



Termostati fuori area specchio a 60 dalla mezzeria lavabo
H 150cm da terra


7.




Box doccia in nicchia
prevedere spalla filo piatto doccia
(attenzione: le ante battenti box si devono aprire all'esterno)



8.

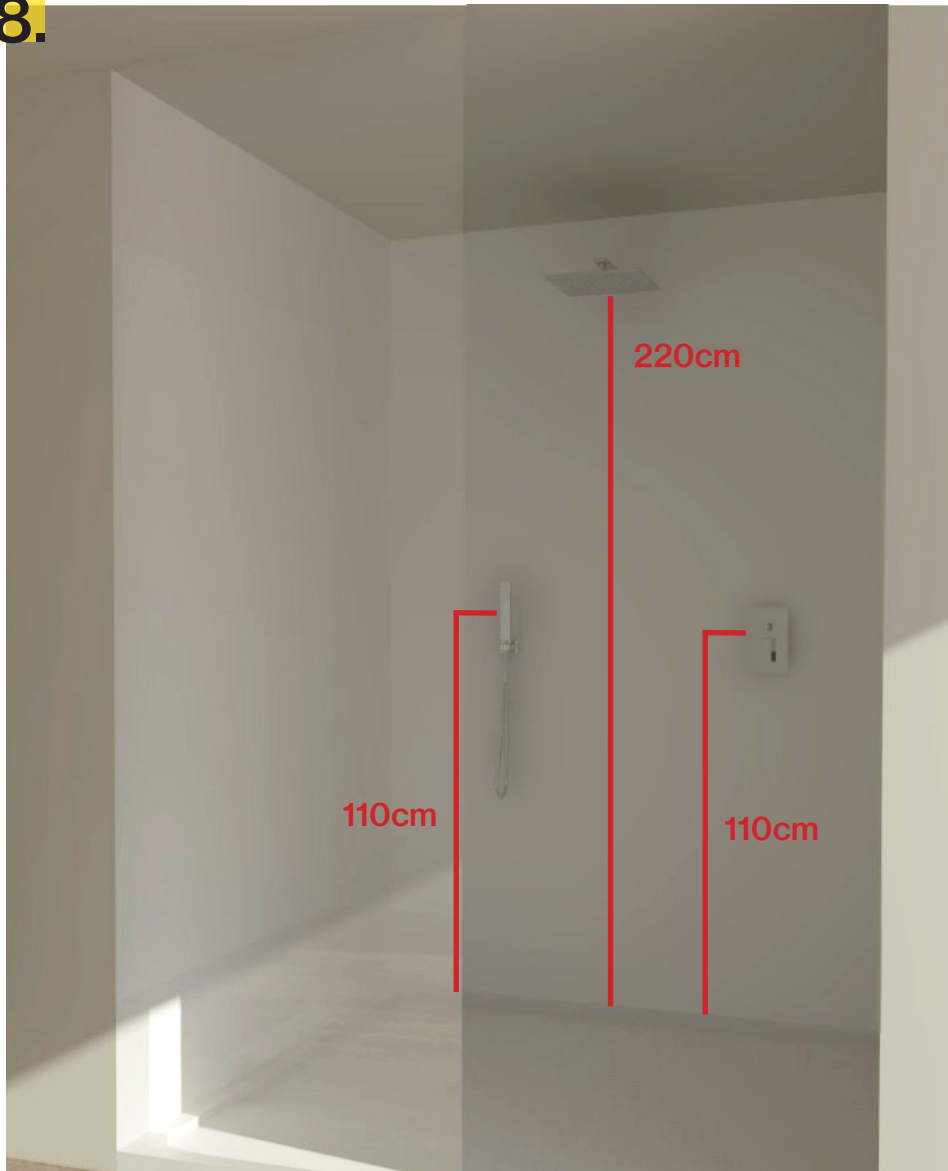

9.

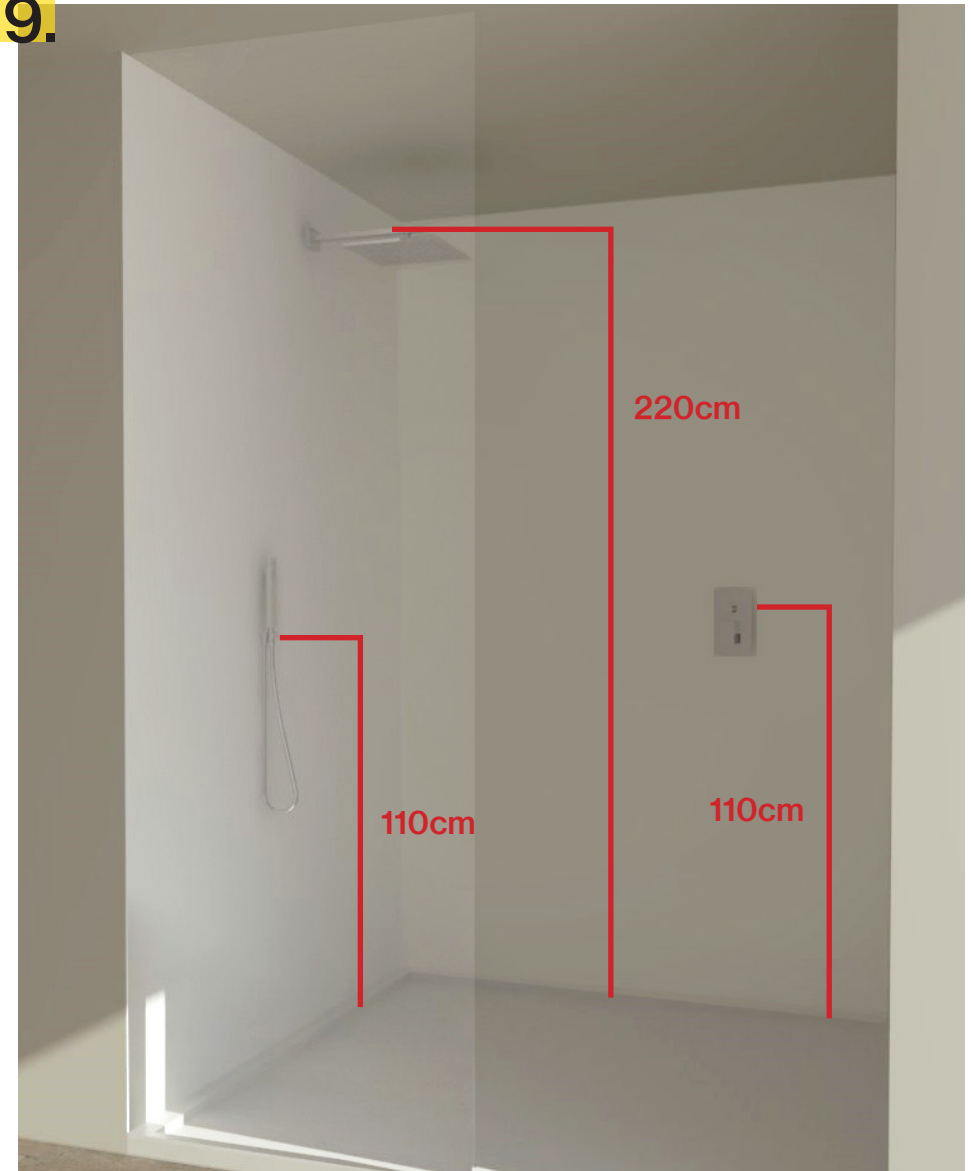


1.

Rivestimenti continui - Situazione A:

Qualora i rivestimenti siano continui tra l'interno e l'esterno dell'area doccia, non si generano problemi di carattere estetico o funzionale indipendentemente dal fatto che il piatto sia posato a filo pavimento o rialzato. In caso di piatto a filo pavimento, in sede di ordine andrà semplicemente indicato se si desidera l'installazione sul piatto, come da prescrizioni generali sopra riassunte, o si desidera la posa a cavallo tra piatto e pavimento esterno.

situazione A

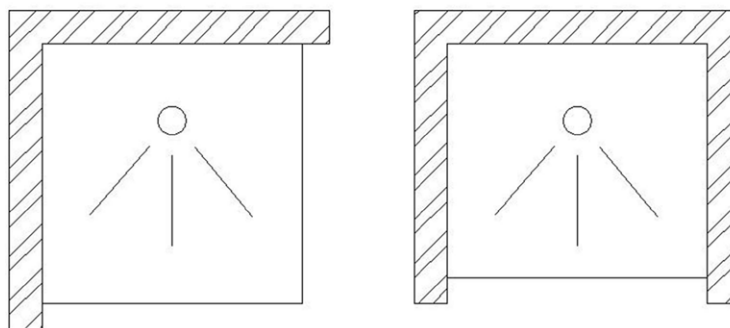


2.

Rivestimenti a filo piatto doccia - Situazione B:

Qualora il rivestimento interno all'area doccia termini in corrispondenza con il filo esterno del piatto, la posa andrà effettuata come da prescrizioni generali sul piatto, non sarà quindi possibile coprire la fuga in caso di piatto a filo pavimento. Per alcuni modelli, potrebbero inoltre rimanere alcuni mm del rivestimento interno, visibili esternamente ai profili verticali. Si suggerisce pertanto di scegliere il modello di cabina prima della conferma della posa dei rivestimenti, in particolare quando si prevede la posa a filo pavimento del piatto.

situazione B

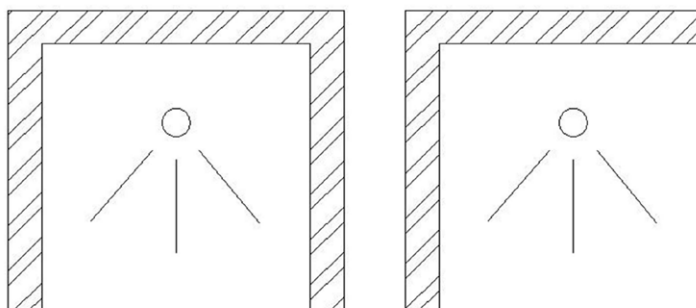

3.

Rivestimenti arretrati rispetto al piatto doccia - Situazione C:

Qualora i rivestimenti non raggiungano il filo esterno del piatto doccia, la cabina apparirà molto arretrata rispetto al piatto doccia stesso, lasciando ampie porzioni di piatto doccia visibili all'esterno.

Sconsigliamo sempre tale modalità di posa dei rivestimenti e sensibilizziamo i posatori affinché mantengano sempre quanto meno la posa a filo piatto (Situazione B).

La posa arretrata può essere possibile solo se concordata preventivamente in modo che l'arretramento sia tale da permettere la posa dei profili verticali sulla porzione di muro non coperta dal rivestimento. Si segnala a tal proposito che l'impermeabilizzazione del muro, e tutte le tematiche ad essa connesse, devono essere affrontate e risolte precedentemente alla posa della cabina doccia. La cabina doccia di per sé non può garantire l'impermeabilizzazione della zona umida evitando infiltrazioni di acqua o vapore.

situazione C

